

# NORDMENDE

# Zentralkundendienst

# Service-Information Discocorder RK 4186 981.115 H

# **Technische Daten**

#### Gerätetyp:

Radio-Cassettenrecorder, Stereo

#### Stromversorgung:

220 V/50 Hz

10 Batterien 1,5 V Monozellen, IEC R 20, Fremdspannungsquelle 15 V =

#### Wellenbereiche:

UKW 87,5 - 108 6 MHz KW 1 2.3 5,95 -KW 2 6.2 MHz KW 3 6 -18 MHz 520 - 1605 MW kHz 150 -I W 350 kHz

#### Ausgangsleistung:

2 x 6 W max.

#### Antennen:

Ferritantenne für Mittel- und Langwelle Teleskopantenne für UKW, KW 1, KW 2, KW 3

Empfohlener Cassettentyp: C 60 Bandsorten: Normal, CrO<sub>2</sub>, FeCr

Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/Sek. ± 1,5 %

Gleichlaufabweichung: < 0,2 %

Frequenzbereich:

40 Hz - 14 kHz

Umspulzeit bei C 60:

110 Sek.

Anschlüsse:

DIN, CINCH, Lautsprecher, Mikrofon, Kopfhörer, Außenantenne, Netz-, Fremdspannungsquelle

Abmessungen:

B: 506 mm H: 320 mm T: 145 mm

Gewicht:

8,6 kg mit Batterien

# **Technical Data**

#### Type of set:

6 Band Radio Cassette Recorder (stereo)

#### Power supply:

220 V/50 Hz

10 Monocells each 1,5 V; IEC R 20, Ext. DC 15 V =

#### Wavebands:

87,5 108 MHz **SW 1** 6 MHz SW 2 5,95 -6,2 MHz SW<sub>3</sub> 6 -18 MHz 520 - 1605 kHz 150 350 kHz

#### Output power:

2 x 6 W max.

#### Antennas:

Ferrite antenna for MW and LW Telescopic antenna for FM, SW 1, SW 2, SW 3

Recommended Cassette: Type C 60 Type of Tape: Normal, CrO<sub>2</sub>, FeCr

Tape speed:

 $4,75 \text{ cm/s} \pm 1,5 \%$ 

Wow and flutter: < 0.2 %

Frequency response at Rec/Play:

40 Hz - 14 kHz

Rewinding time for C 60 Cassette:

110 sec.

Jacks

DIN, CINCH, 2 x extspeakers, 2 x MIC, headphone, ext. antenna,

ACin, extDCin

Dimensions:

W:506 mm H: 320 mm D: 145 mm

Weight:

8,6 kg with batteries

# Data technici

#### Tipo d'apparecchio:

Radio registr. lettore di cassette stereo

#### Alimentazione:

220 V/50 Hz

10 pile »Monocell« da 1,5 V; IEC R 20, Sorgente di tensione esterna 15 V =

#### Gamme d'onde:

MF 87,5 - 108 MHz MHz OC 1 2.3 6 OC 2 5,95 -OC 3 6 -6.2 MHz 18 MHz 520 - 1605 150 - 350 OM kHz OL kHz

# Potenza di uscita:

2 x 6 W max.

#### Antenne:

Antenna in ferrite per le OM et le OL Antenna telescopica per la MF le OC 1, OC 2, OC 3

Tipo di cassette consigliato: C 60

Tipo di banda: Normal, CrO2, FeCr

Velocita della banda:

 $4,75 \text{ cm/s} \pm 1,5 \%$ 

Oscillazioni e distorsioni: < 0.2 %

Banda passante di registr. e lettura:

40 Hz - 14 kHz

Tempo di riavvolgimento con C 60:

110 sec

Prese:

DIN, CINCH, 2 x altoparlante, 2 x microphono, cuffia, antenna esterna,

rete, fonte esterna 15 V =

#### Dimensioni:

L: 506 mm A: 320 mm P: 145 mm


Peso:

8,6 kg con pile

Diese Angaben und Hinweise sind ausschließlich für den Service des Fachhändlers bestimmt · Änderungen vorbehalten

These instructions are for service dealers only · Subject to modification

Questi dati e queste istruzioni sono riservati ai tecnici del servizio assistenza · Con riserva di modifiche

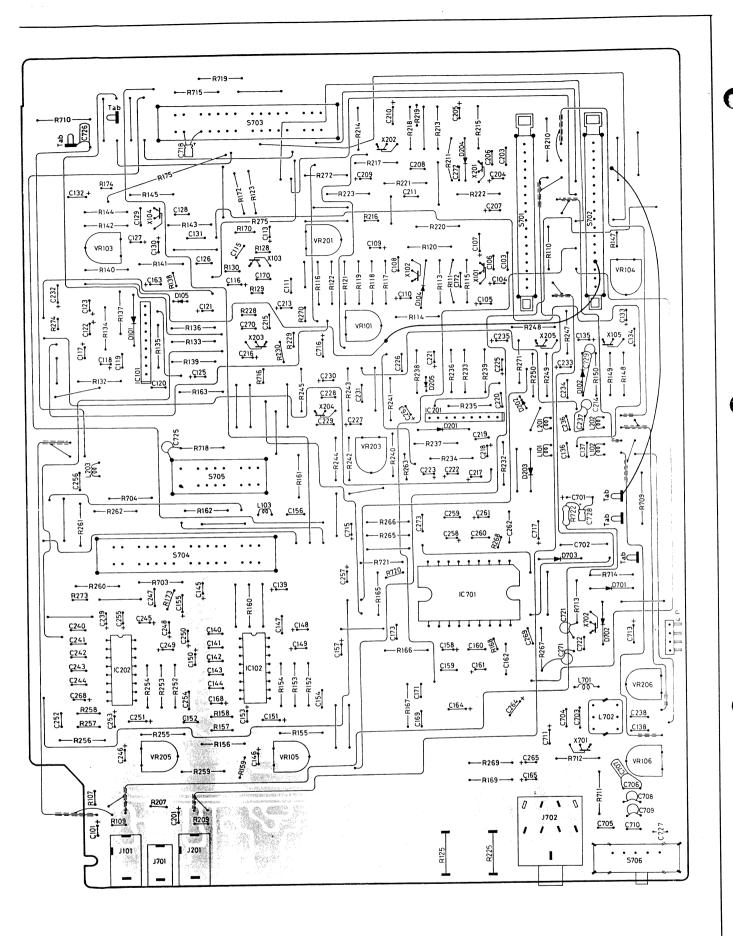

Leiterplatte Recorder-NF — P.C.B. Recorder-AF
Piastra registratore-BF

Lötseite - Soldered side - Circuito stampato

#### 1. Wiedergabepegel

Gerät auf Cassettenwiedergabe und Stereo, Lautstärke auf "min", Baß- und Höhenregler auf Mitte stellen. Testcassette 315 Hz (Vollpegel) einlegen. VR 101 (linker Kanal) und VR 201 (rechter Kanal) so einstellen, daß die Ausgangspegel an der DIN-Buchse ca. 1 V betragen.

#### 2. Aufnahmepegel

Vormagnetisierung unterbrechen (Zinnbrücke auf der Leiterplatte entfernen). Aussteuerungsregler voll aufschieben.

1 kHz, 1 mV in die DIN-Buchse einspeisen. Multimeter an die Testpunkte TP 1 und TP 2 anschließen. Mit den Reglern VR 103 (linker Kanal) und VR 203 (rechter Kanal) die Spannung über den Widerständen R 110 (linker Kanal) und R 210 (rechter Kanal) auf 0,65 mV (65 μA) einstellen.

Aussteuerungsregler voll ausschieben und mit VR 104 die Instrumente auf gleichen Ausschlag einstellen.

#### 3. Löschfrequenz

Gerät in Aufnahmestellung bringen. Frequenzzähler an TP 1 oder TP 2 anschließen. 702 so abgleichen, daß der Zähler 68,5 kHz anzeigt.

#### 4. Aufnahme - Wiedergabefrequenzgang

Vormagnetisierung durch Schließen der Zinnbrücke wieder herstellen. Eingangspegel 1 kHz, 1 mV an DIN-Buchse.

Eingangspegel 1 kHz, 1 mV.

Die Regler VR 106 (linker Kanal) und VR 206 (rechter Kanal) so einstellen, daß über den Widerständen R 110 und R 210 3 mV (300 μA)

Die Frequenzen 1 kHz und 10 kHz mit einem Pegel von 0,1 mV aufnehmen und wiedergeben.

Ist die Frequenz von 10 kHz nicht im Bereich von ± 3 dB im Verhältnis zu 1 kHz, muß die Vormagnetisierung (R 106, R 206) korrigiert werden.

Hinweis: Mehr HF = weniger Höhen Weniger HF = mehr Höhen (Achtung Klirrfaktor steigt)

#### 5. Biphonic

Biphonic einschalten, Recorder auf Wiedergabe. 500 Hz, 1 mV in die DIN-Buchse (linker Kanal) einspeisen. Ein Multimeter an TP 102 und das zweite an TP 202 (kein Signal im rechten Kanal) anschließen. Mit VR 105 den Ausgangspegel an TP 202 um -2,5 dB gerin-ger als an TP 102 einstellen. Mit VR 205 in umgekehrter Weise für den rechten Kanal verfahren.

#### 1. Playback level

Set the unit for cassette playback, stereo, volume to "min", bass and treble controls to centre. Insert a test cassette with 315 Hz (full level) Adjust VR 101 (left channel) and VR 201 (right channel) for an output level on the DIN socket of 1 V.

#### 2. Recording level

Open circuit the bias circuit (remove the solder bridge on the P.C.B.). Slide the level controis fully open.

Apply 1 kHz, 1 mV to the DIN socket. Connect a multimeter to testpoints TP 1 and TP 2. Adjust VR 103 (left channel) and VR 203 (right channel) so that the voltage across resistors R 110 (left channel) and R 210 (right channel) is 0,65 mV (65 μA).

#### 3. Erase frequency

Set the unit into the record mode. Connect a frequency counter to either TP 1 or TP 2. Align•L 702 so that the counter reads 68,5 kHz.

### 4. Record - Playback frequency response

Re-establish the bias circuit by closing the solder bridge. Input level 1 kHz, 1 mV on the DIN socket.

input level 1 kHz, 1 mV.

Adjust VR 106 (left channel) and VR 206 (right channel) so that 3 mV (300 µA) is measured across resistors R 110 and R 210 respectively.

Record and then playback the frequencies of 1kHz and 10 kHz with a level of 0,1 mV.

If the frequency of 10 kHz is not within the range of ± 3 dB when referred to the 1 kHz, then the bias (R 106, R 206) must be correct-

Note:

Increased HF = reduced treble Decreased HF = increased treble (Attention! distortion factor

#### 5. Biphonic

Switch the unit to Biphonic and the record mode. Apply 500 Hz, 1 mV to the DIN socket (left channel). Connect one multimeter to TP 102 and a second multimeter to TP 202 (no signal on the right channel). Adjust VR 105 so that the output level on TP 202 is -2,5 dB less than that on TP 102. Adjust VR 205 in the reverse manner for the right channel

#### 1. Livello di lettura

Portare l'apparecchio in posizione lettura delle cassette e stereo, regolare il volume su "min", i comandi dei toni alti e bassi in posizione meccanica media. Introdurre una cas-setta di prova 315 kHz (pieno livello). Regolare VR 101 (canale sinistro) e VR 201 (canale destro) in modo che i livelli d'uscita alla presa DIN siano di 1 V.

#### 2. Livello di registrazione

Interrompere la premagnetizzazione (togliere il ponte di saldatura sulla p.c.i.). Regolare il comando del livello di registrazione in posizione estrema.

Introdurre nella presa DIN 1 kHz, 1 mV. Collegare un multimetro ai punti di misura TP 1 e 2. Regolare la tensione tra le resistenze R 110 (canale sinistro) ed R 210 (canale destro) su 0,65 mV (65 µA) mediante i comandi VR 103 (canale sinistro) e VR 203 (canale destro).

Portare il comando del livello di modulazione in posizione estrema e regolare gli strumenti mediante VR 104 in modo che abbiano la stessa deviazione.

#### 3. Freguenza di cancellazione

Portare l'apparecchio in posizione di registrazione. Collegare a TP 1 oppure a TP 2 un contatore di frequenza. Allineare L 702 in modo che il contatore indici 68,5 kHz.

#### 4. Risposta di frequenza della registrazione/lettura

Ristabilire la premagnetizzazione chiudendo il ponte di saldatura. Livello d'entrata 1 kHz, 1 mV alla presa DIN.

Livello d'entrata 1 kHz, 1 mV.

Regolare i comandi VR 106 (canale sinistro) e VR 206 (canale destro) in modo che si trovino tra le resistenze R 110 ed R 210 3 mV  $(300 \mu A).$ 


Registrare e riprodurre le frequenze 1 kHz e 10 kHz con un livello di 0,1 mV.

Se la frequenza di 10 kHz non si trova nell'ambito di ± 3 dB in relazione a 1 kHz, bisogna correggere la premagnetizzazione (R 106, R 206).

Nota: Più A.F. = meno alti Meno A.F. = più alti (Attenzione, aumenta il fattore di distorsione)

#### 5. Biphonic

Accendere il biphonic. Portare il recorder in posizione di lettura. Introdurre nella presa DIN (canale sinistro) 500 Hz, 1 mV. Collegare un multimetro a TP 102, l'altro a TP 202 (sen-za segnale nel canale destro). Regolare mediante VR 105 il livello d'uscita a TP 202 in modo che sia -2,5 dB più basso che quello a TP 2. Procedere in senso inverso per il canale destro.

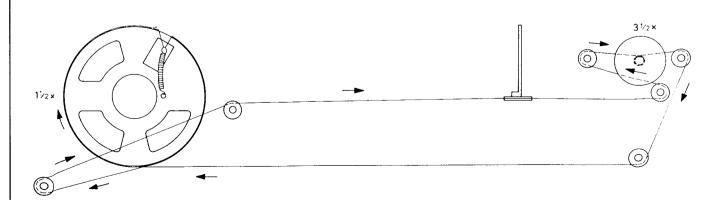

# Recorderabgleich

#### Erforderliche Meßgeräte

- Oszilloskop
- Universal- oder Digitalmultimeter Klirrfaktormeßgerät
- Tonhöhenschwankungsmeßgerät
- Sinus-Rechteckgenerator
- Regeltrenntrafo
- Diverse Testcassetten (Agfa, BASF, Philips)

#### Bandzugeinstellung

Der Bandzug wird bei Wiedergabe, Vorlauf und Rücklauf mit einem Torque-Meter gemessen und soll folgende Werte haben:

Wiedergabe 40 - 60 gcm mehr als 70 gcm mehr als 70 gcm Vorlauf Rücklauf

#### Bandgeschwindigkeit

Tonkopfeinstellung

Bandgeschwindigkeitsmeßgerät (Drift) an die "Line-out"-Buchsen (linker oder rechter Kanal) anschließen. Testcassette 3150 Hz einlegen und mit dem Einstellpoti (im Motor) die Geschwindigkeit einstellen (± 0 % am Driftmeter).

Kombikopf mit Entmagnetisierungsdrossel

entmagnetisieren. Fe-DIN-Bezugsband ein-

enmagneusieren. Ferunkreezugsband ein-legen. Gerät auf Wiedergabe schalten. Mit Bandteil "Spalteinstellung", Tonkopf senk-recht stellen (max. Ausgangsspannung). Einstellschraube mit Sicherungslack si-

# Recorder alignment

#### Instruments required

- Oscilloscope
- Universal or digital voltmeter
- Distortion measuring instrument
- Wow and flutter meter
- Sine and squarewave generator
- Variable isolating transformer
- Various test cassettes (Agfa, BASF, Philips)


#### Tape tension adjustment

The tape tension is measured with a torque meter at playback, fast forward and rewind. The following values should be obtained:

40 - 60 gcm Playback Fast forward more than 70 gcm Rewind more than 70 gcm.

#### Tape speed

Connect the tape speed measuring instru-ment (Drift) to the Line-out socket (left or right channel). Insert the 3150 Hz test cassette and adjust the speed with the adjustment potentiometer (see diagram) for ± 0 % on the drift meter.

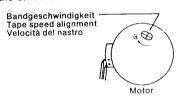

#### Sound head adjustment

Demagnetize the combination head with a degaussing coil. Insert a Fe-DIN reference tape. Switch the recorder to the playback mode. Using the "Gap adjustment" section of the tape adjust the head to the vertical position (max. output voltage). Secure the adjustment screws with sealing lacquer.

# Taratura registratore

#### Strumentazione necessaria

- Oscilloscopio
- Strumento universale o digitale
- Misuratore del fattore di distorsione
- Misuratore attenuazione alti
- Generatore sinusoidale e onde quadre
- Trasformatore separatore regolabile Cassette test varie (Agfa, BASF, Philips)

#### Regolazione tensione nastro

La tensione del nastro deve essere misurata in riproduzione, avanti veloce e riavvolgimento con un dinamometro a torsione e deve avere i seguenti valori:


riproduzione 40 - 60 gcm avanti veloce più di 70 gcm riavvolgimento più di 70 gcm


#### Velocita del nastro

Collegare lo strumento di misura della velocità del nastro (Drift) alla presa "Line-out" (canale destro o sinistro). Inserire la cassetta test 3150 Hz e regolare la velocità (± 0 % al Driftmeter) con il potenziometro nel motore.

# Regolazione della testa audio

Smagnetizzare la testa con la bobina di smagnetizzazione. Inserire il nastro campione DIN-Fe. Portare l'apparecchio in ripro-duzione. Con la parte del nastro "Spaltein-stellung" (regolazione del trafferro) portare la testa in posizione verticale (massima tensione di uscita). Bioccare la vite di regolazione con lacca.

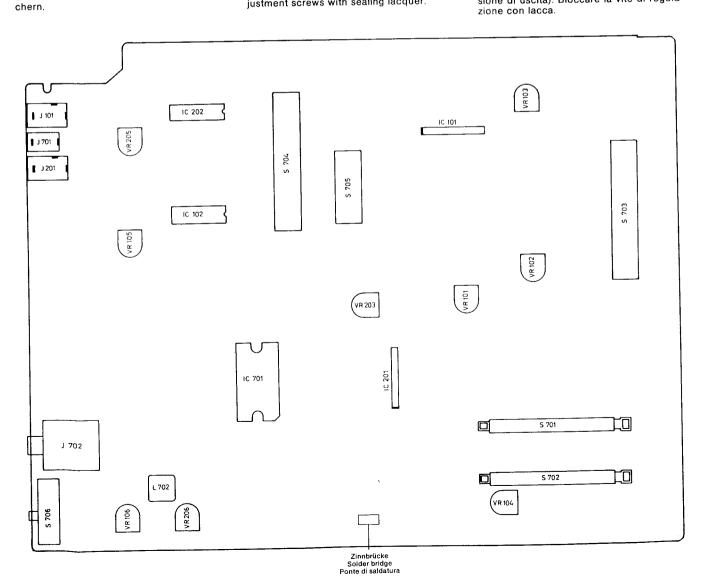

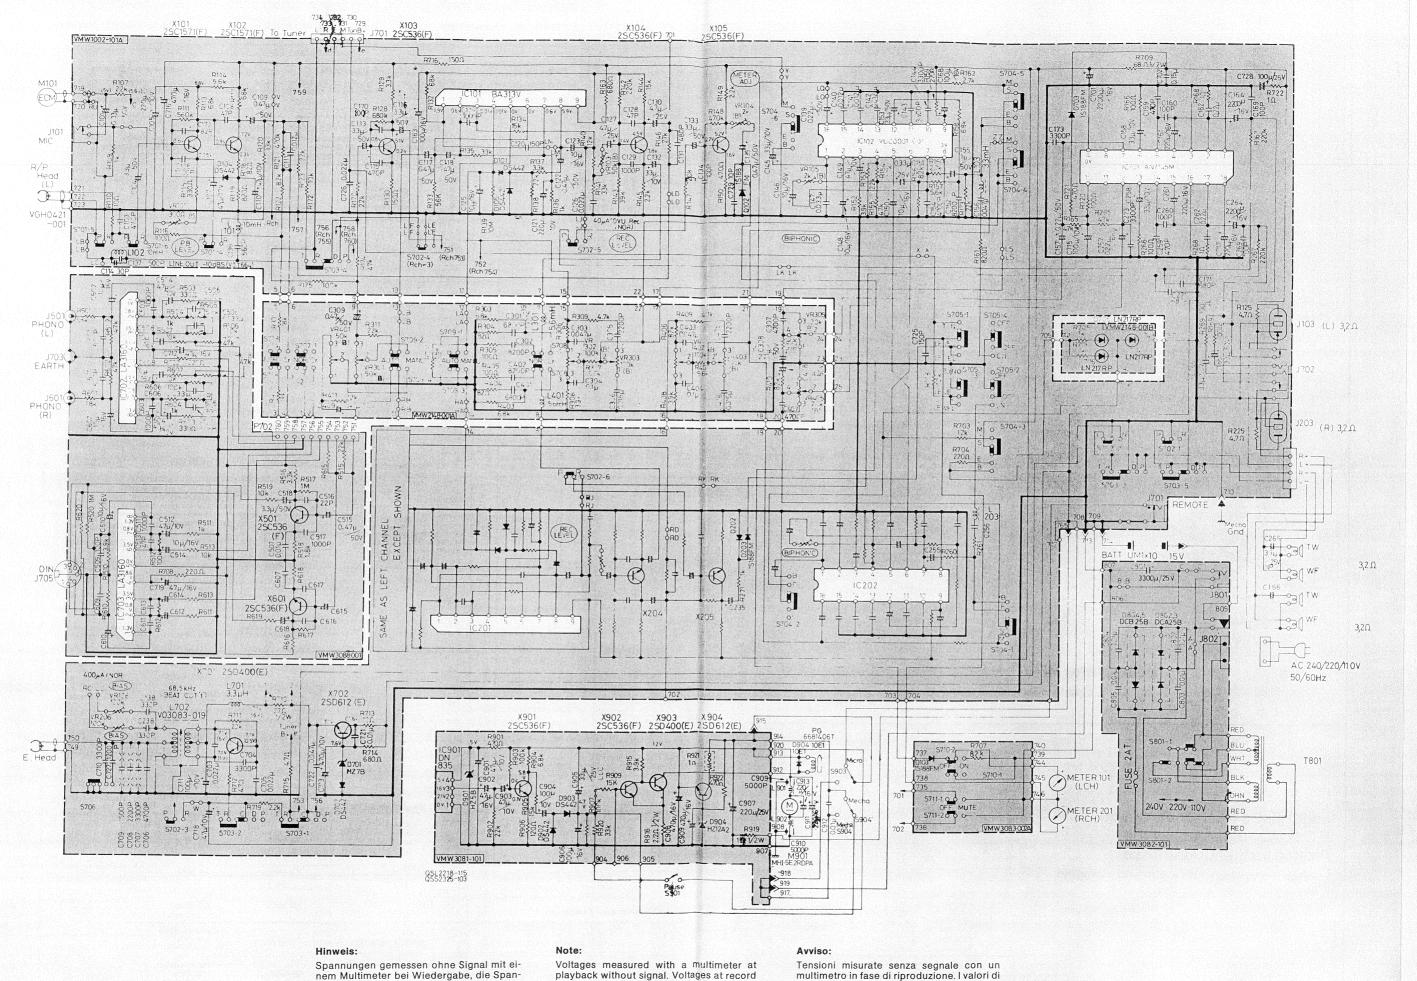


NF- und Recorderteil — AF-Recorder section — BF-registratore parte


tensione indicati in parentesi sono validi per la fase di registrazione.

nungsangaben in Klammern gelten für Aufnahme.

Schalteri


Schalter \$ 701 - \$ \$ 703 \$ 704 \$ 705 \$ 706 \$ 707 \$ 708 \$ 709 \$ 710 \$ 711 \$ 801

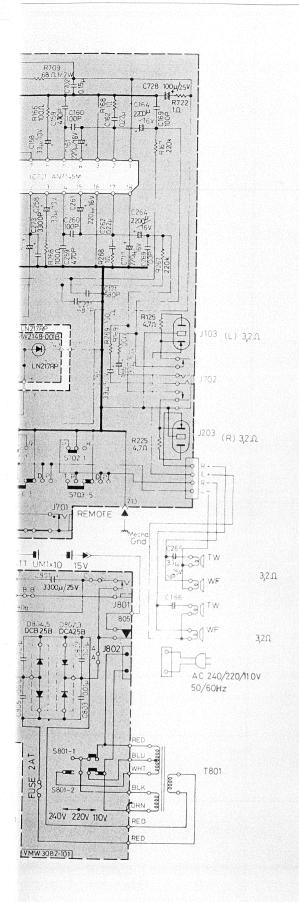

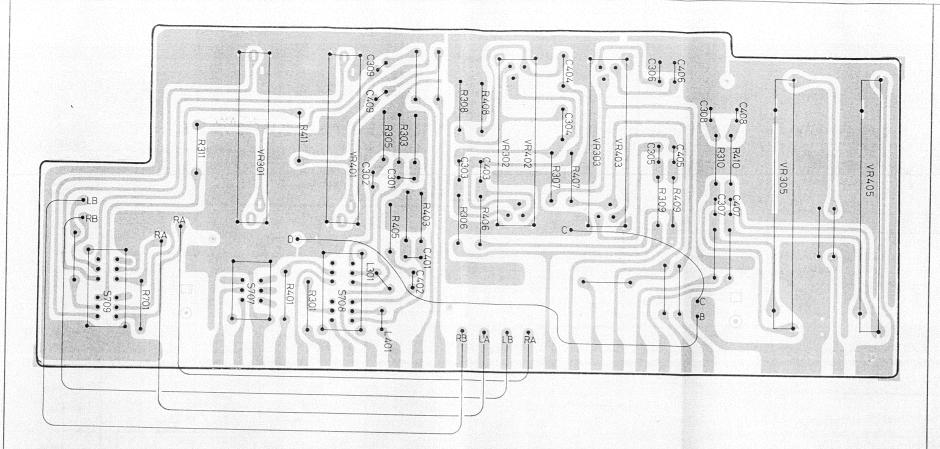


Leiterplatte Regler und Schalter — P.C.B. Controls and switches Piastra regolatori e commutatori

Lötseite — Soldered side — Circuito stampato

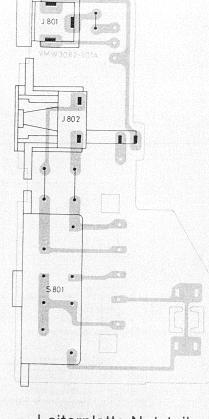


Leiterplatte Netzteil P.C.B. Power unit Piastra di rete

Lötseite — Soldered side — Circuito stampato

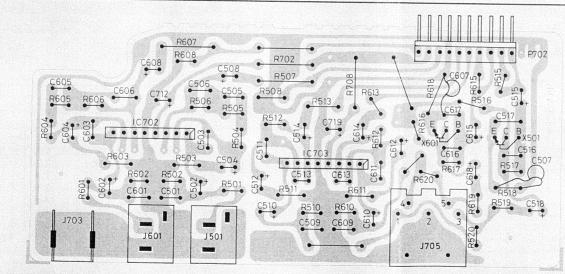

Leiterplatte DIN- und Cinchbuchsen — P.C.B. DIN- and cinch sockets Piastra presa DIN e cinch

Lötseite — Soldered side — Circuito stampato

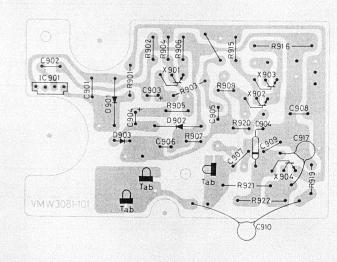

Leiterplatte
Motorsteuerung
P.C.B. Motor
control
Piastra comando
mechanismo di
scorrimento

Lötseite - Soldered side - Circuito stampato

Sc	ha	Ite	rfu	ın	kti	o	n	e	1

onen
Aufnahme-Wiederga Funktion Mode Level Löschfrequenz Vormagnetisierung Equalizer Aufnahmeautomatik Batterietest Rec Mute Spannungswähler


# Switch functions


S 701 - S 702	Record-Playback
S 703	Function
S 704	Mode
S 705	Level
S 706	Erase frequency
S 707	Bias
S 708	Equalizer
S 709	Automatic record
S 710	Battery test
S 711	Rec mute
S 801	Voltage selector

# Funzioni dei commutatori

. amaiom acr ci	ommutaton
S 701 - S 702 S 703 S 704 S 705 S 706	Registrazione-lettura Funzione Mode Level Frequenza di cancellazio
\$ 707 \$ 708 \$ 709 \$ 710 \$ 711 \$ 801	Premagnetizzazione Equalizer Autom. di registrazione Controllo della pila Rec Mute Selettore di tensione

Leiterplatte Batterietest
Rec Muting
P.C.B. Battery test and
Rec Muting
Piastra batteria e
Rec Muting
Lötseite – Soldered side – Circuito stampato

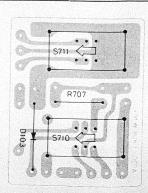

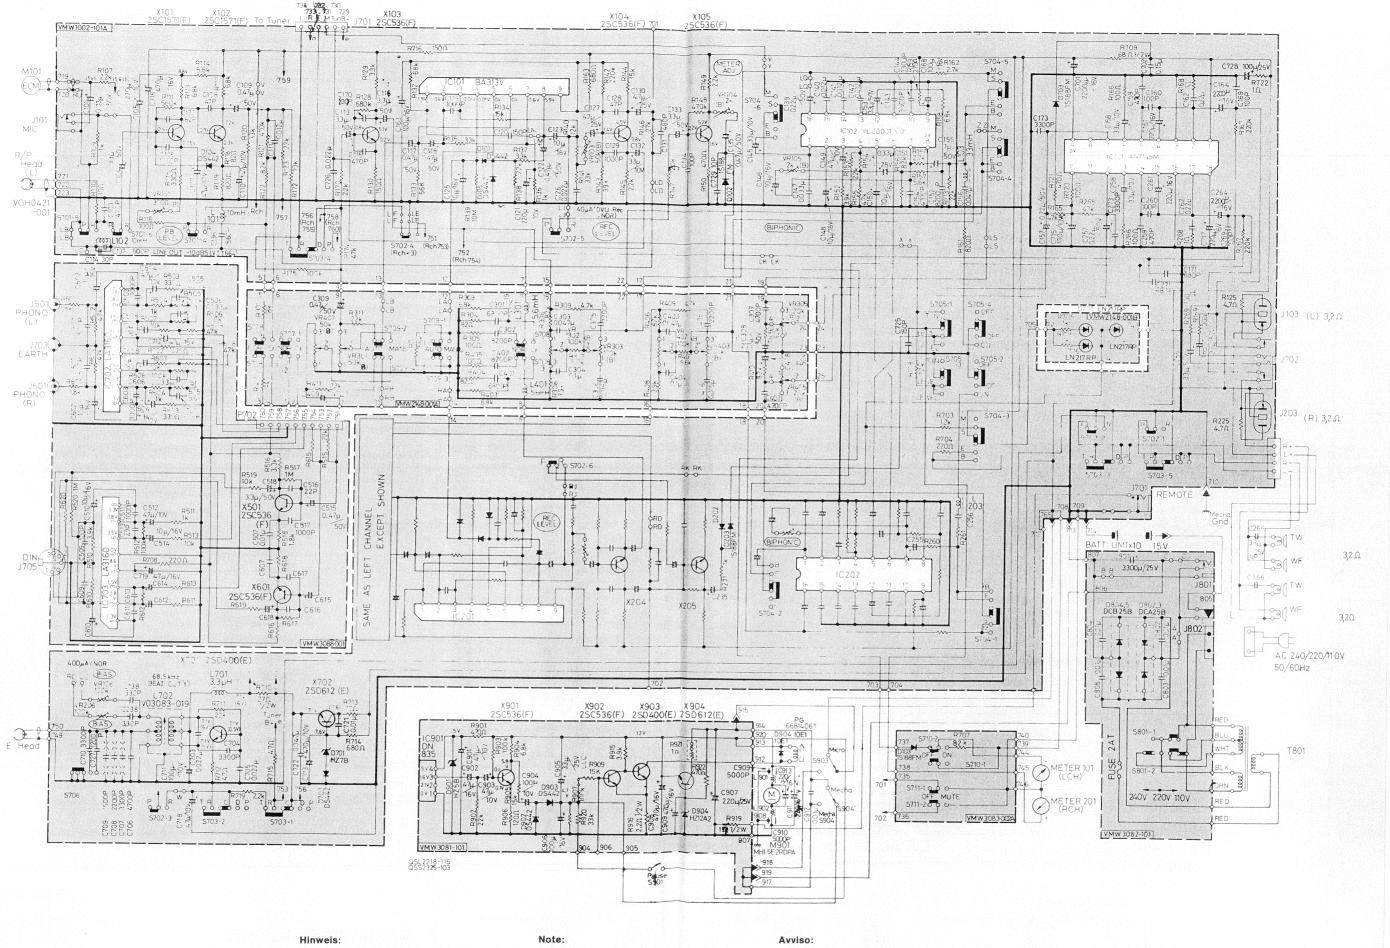

Spannungen gemessen ohne Signal mit einem Multimeter bei Wiedergabe, die Spannungsangaben in Klammern gelten für Auf-


Voltages measured with a multimeter at playback without signal. Voltages at record are shown in brackets.


Tensioni misurate senza segnale con un multimetro in fase di riproduzione. I valori di tensione indicati in parentesi sono validi per la fase di registrazione.

NF- und Recorderteil - AF-Recorder section - BF-registratore parte

Schalte


\$ 701 - \$ 703 \$ 704 \$ 705 \$ 706 \$ 707 \$ 708 \$ 709 \$ 710 \$ 711 \$ 801

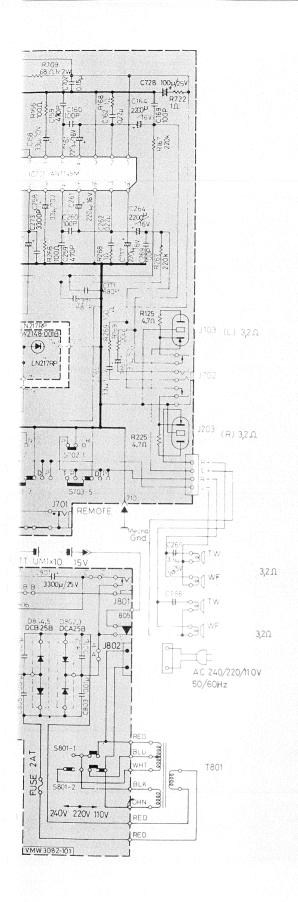

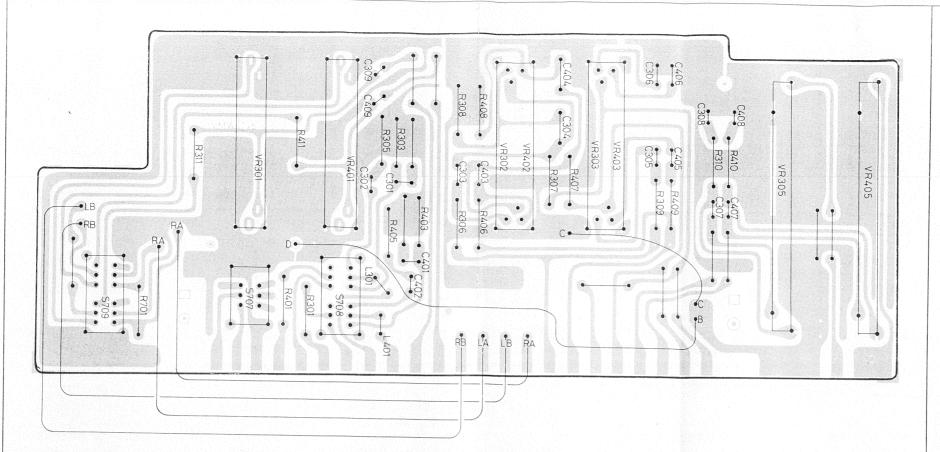


Leiterplatte Regler und Schalter — P.C.B. Controls and switches Piastra regolatori e commutatori

Lötseite - Soldered side - Circuito stampato

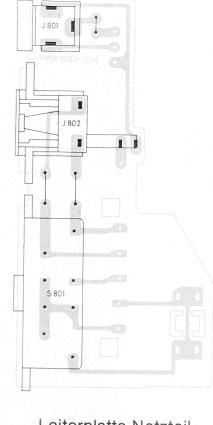


Leiterplatte Netzteil P.C.B. Power unit Piastra di rete

Lötseite — Soldered side — Circuito stampato

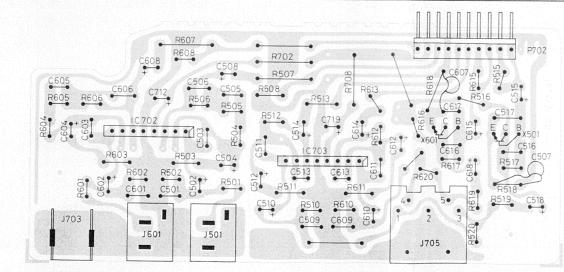

Leiterplatte DIN- und Cinchbuchsen —  $P.C.B.\ DIN-$  and cinch sockets Piastra presa DIN e cinch

Lötseite - Soldered side - Circuito stampato

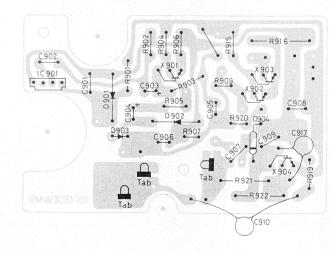

Leiterplatte
Motorsteuerung
P.C.B. Motor
control
Piastra comando
mechanismo di
scorrimento

Lötseite — Soldered side — Circuito stampato

Scha	terfur	ıktic	nen

S 701 - S 702	Aufnahme-Wiederga
S 703	Funktion
S 704	Mode
S 705	Level
S 706	Löschfrequenz
S 707	Vormagnetisierung
S 708	Equalizer
S 709	Aufnahmeautomatik
S 710	Batterietest
S 711	Rec Mute
S 801	Spannungswähler


#### Switch functions


Switch function	ins
S 701 - S 702 S 703	Record-Playback Function
S 704	Mode
S 705	Level
S 706	Erase frequency
S 707	Bias
S 708	Equalizer
S 709	Automatic recording
S 710	Battery test
S 711	Rec mute
S 801	Voltage selector

# Funzioni dei commutatori

ior
е

Leiterplatte Batterietest
Rec Muting
P.C.B. Battery test and
Rec Muting
Piastra batteria e
Rec Muting
Lötseite – Soldered side – Circuito stampato

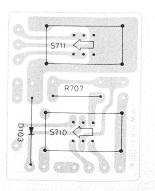

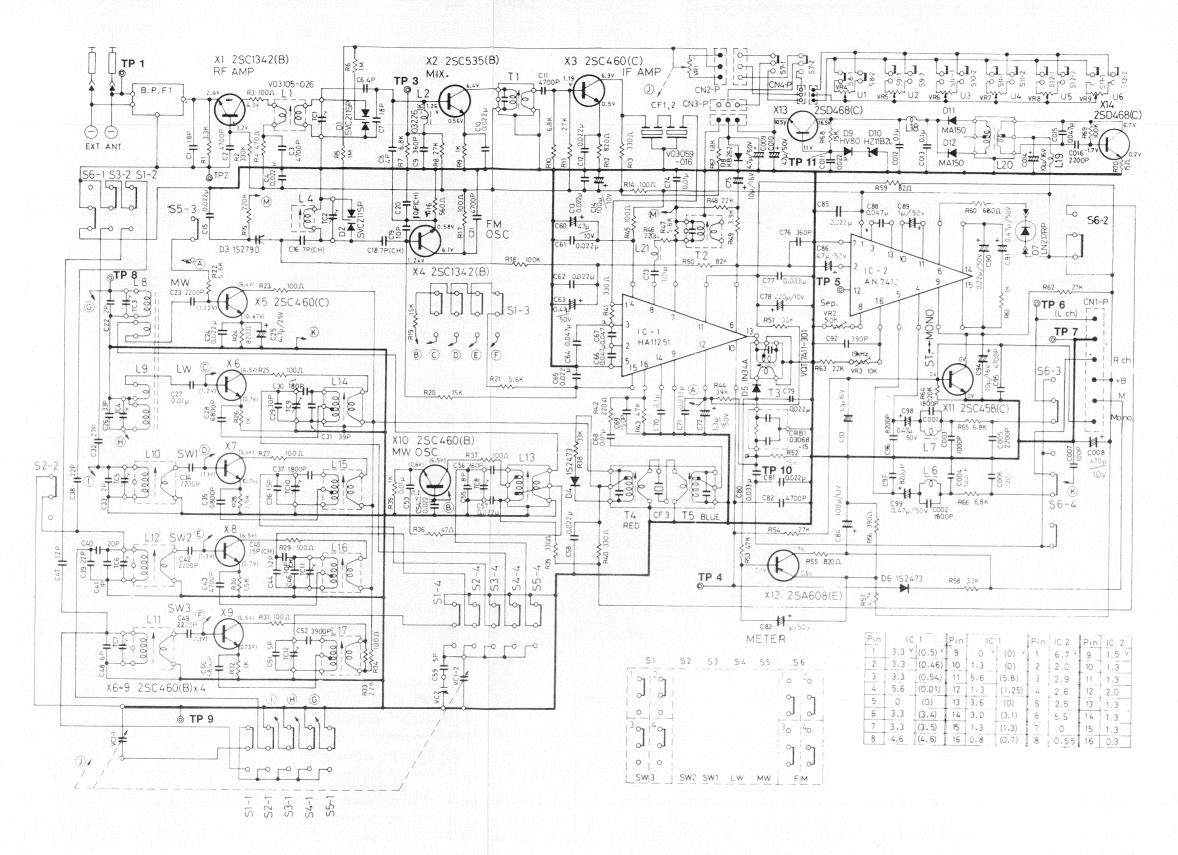

#### Hinweis:


Spannungen gemessen ohne Signal mit einem Multimeter bei FM, die Spannungsangaben in Klammern gelten für AM.

#### Note:

Voltages measured with a multimeter at FM without signal. Voltages at AM are shown in brackets

#### Avviso:


Tensioni misurate senza segnale mediante un multimetro e con F.I. I valori di tensione indicati in parentesi sono validi per l'ambito AM.

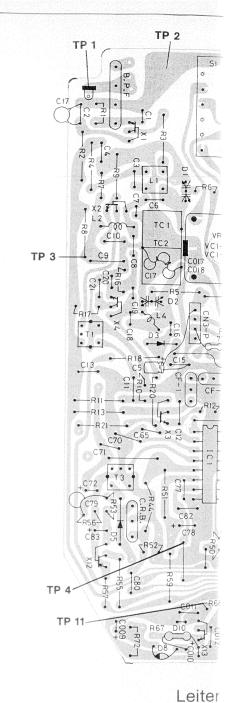

Leite


Leiterplatte Festsendertaste *P.C.B. Fixed station buttons* Piastra tasti emittenti fisse

Lötseite - Soldered side - Circuito

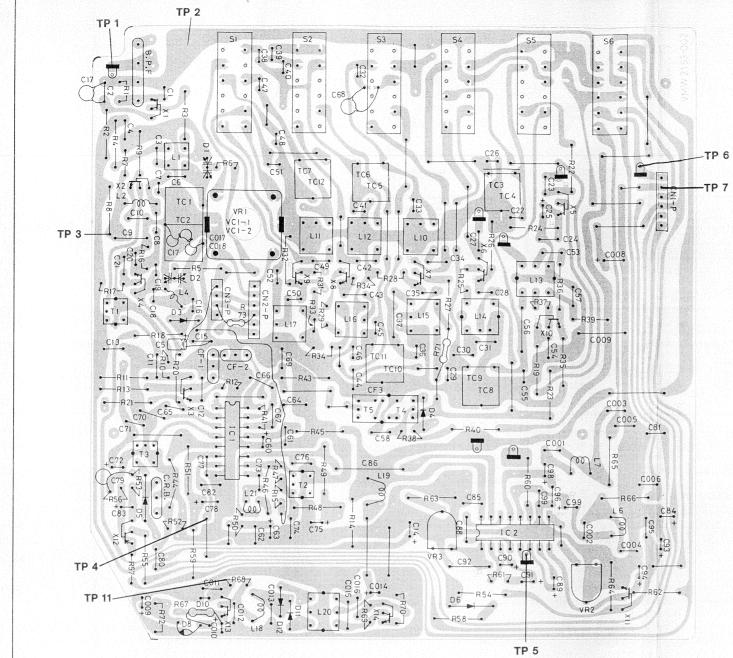

Leiterplatte HF-ZF - P.C.B. RF-IF - Piastra AF-IF Lötseite - Soldered side - Circuito stampato

Leiterplatte Festsendertasten P.C.B. Fixed station buttons Piastra tasti emittenti fisse Lötseite - Soldered side - Circuito stampato

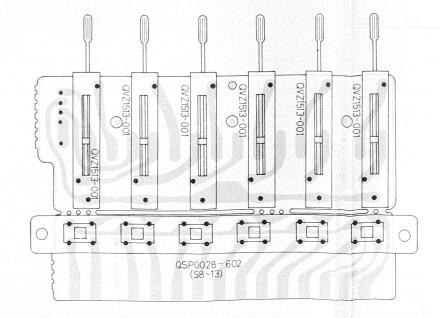

# Abgleichanweisung

#### Erforderliche Meßgeräte

- AM/FM-Meßsender
   Universal-Wobbler
   Oszilloskop

# Outputmeter parallel zur Schwingspule des Lautsprechers anschließen. Lautstärke voll aufgedreht.

# Alignment Instructions

#### Instruments required

- Signal generator with dummy antenna
   Sweep generator
   Oscilloscope

Connect Outputmeter parallel to speaker. Turn volume control to max. position


# Norme di taratura

#### Strumentazione necessaria

- 1. Generatore AM/FM
- Vobulatore universale
   Oscilloscopio
- 4. Misuratore di uscita

Collegare il misuratore di uscita in parallelo alla bobina mobile dell'altoparlante e portare il volume al massimo.

	Abgleich- folge/Step	Meßsender (30 % Signal so General Anschluß Connect to	mod. 400 Hz) burce tore Frequenz Frequency	Zeigerstellung Set radio dial to Portare indice su	Abgleichpunkt (max. Output) Adjust Regolare		
	4.0	Collegamento	Frequenza				
	1			rechter Anschlag	Т 4		
ZF/IF	2		455 kHz	right stop fine corsa destro	Т 5		
N	3			Abgleich 1 bis 3 wieder	T 3		
	4			Repeat alignment 1 t Ripetere le tarature da	o 3		
	5		520 kHz	linker Anschlag left stop fine corsa sinistro	L 13 OszillSpule Osccoil Bobina oscill.		
nedie	6		1650 kHz	rechter Anschlag right stop fine corsa destro	TC 8 OszillTrimmer Osctrimmer Trimmer oscill.		
1/Onde r	7	Meßsender über Koppel-		Abgleich 5 und 6 wiede Repeat alignment 5 a Ripetere le tarature da	nd 6		
Mittelwelle/AM/Onde medie	8	schleife auf Ferritstab einstrahlen	600 kHz	ca. 600 kHz	L 8 Vorkreisspule Antcoil Bobina circuito pre		
Mittel	9	Signal gen. coupled by single	1400 kHz	ca. 1400 kHz	TC 3 Vorkreistrimmer Anttrimmer Trimmer circuito pre		
	10	turn coil to ferrite antenna	Abgleich 8 und 9 wiederholen Repeat alignment 8 and 9 Ripetere le tarature 8 e 9				
unghe.	11	Generatore accoppiato con una spira alla antenna	145 kHz	linker Anschlag left stop fine corsa sinistro	L 14 OszillSpule Osccoil Bobina oscill.		
//Onde I	12	in ferrite	360 kHz	rechter Anschlag right stop fine corsa destro	TC 9 OszillTrimmer Osctrimmer Trimmer oscill.		
Langwelle/LW/Onde Lunghe	13		160 kHz	200 kHz	L 9 Vorkreisspule Antcoil Bobina circuito pre		
Lang	14		350 kHz	350 kHz	TC 4 Vorkreistrimmer Anttrimmer Trimmer circuito pre		
corte	15		2,2 MHz	linker Anschlag left stop fine corsa sinistro	L 15 Oszillatorspule Osccoil Bobina oscill.		
W/Onde	16		6,3 MHz	rechter Anschlag right stop fine corsa destro	TC 10 OszillTrimmer Osctrimmer Trimmer oscill.		
Kurzwelle/SW/Onde corte	17		2,3 MHz	2,3 MHz	<b>L 10</b> <b>Vorkreisspule</b> Antcoil Bobina circuito pre		
Kurz	18		6,0 MHz	6,0 MHz	TC 5 Vorkreistrimmer Anttrimmer Trimmer circuito pre		
corte	15	Über 10 pF an TP 1	5,9 MHz	linker Anschlag left stop fine corsa sinistro	L 16 Oszillatorspule Osccoil Bobina oscill.		
Kurzwelle/SW/Onde corte 2	16	Via 10 pF to TP 1  Con 10 pF a TP 1	6,3 MHz	rechter Anschlag right stop fine corsa destro	TC 11 OszillTrimmer Osctrimmer Trimmer oscill.		
zwelle/S	17	40.0	5,9 MHz	5,9 MHz	L 12 Vorkreisspule Antcoil Bobina circuito pre		
Ϋ́	18		6,3 MHz	6,3 MHz	TC 6 Vorkreistrimmer Anttrimmer Trimmer circuito pre		
corte	15		5,8 MHz	linker Anschlag left stop fine corsa sinistro	L 17 Oszillatorspule Osccoil Bobina oscill.		
Kurzwelle/SW/Onde corte	16	_	18,6 MHz	rechter Anschlag right stop fine corsa destro	TC 12 OszillTrimmer Osctrimmer Trimmer oscill.		
zwelle/S	17		6,0 MHz	6,1 MHz	L 11 Vorkreisspule Antcoil Bobina circuito pre		
Kurz	18		18 MHz	14 MHz	TC 7 Vorkreistrimmer Anttrimmer Trimmer circuito pre		

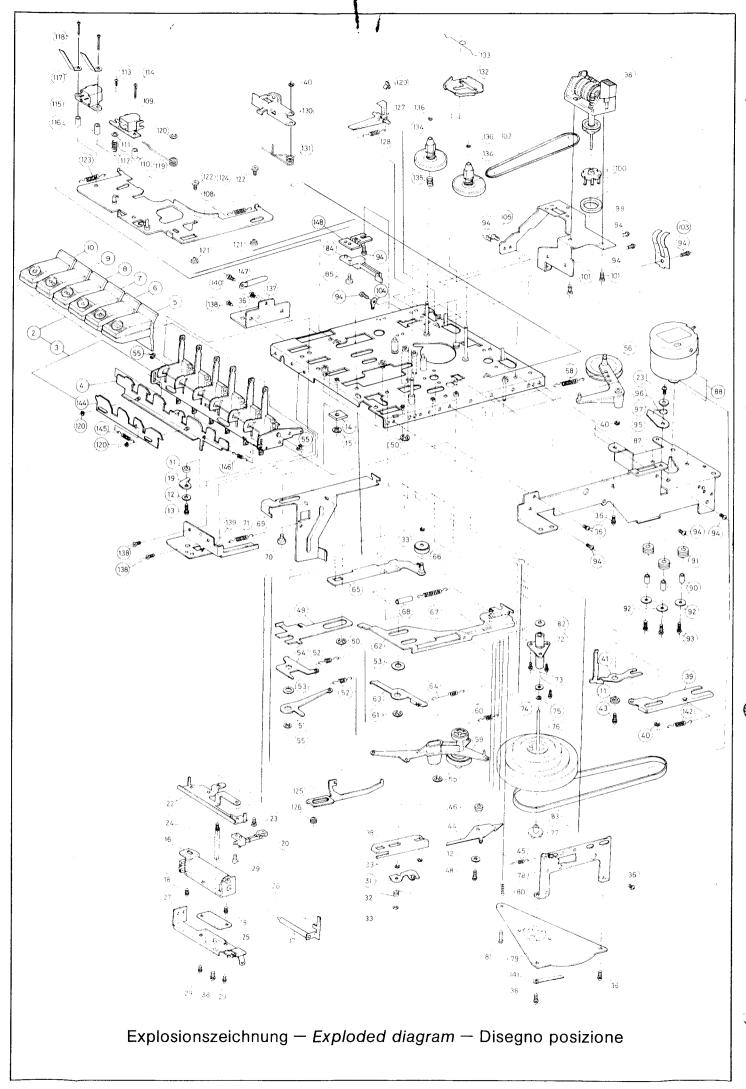

	FM-Abgleich / FM-alignr	ment / Allineam	ento FM			
Abgleich- folge/Step	Meßsender/Signal source/Str (22,5 kHz Hub n Ri ca. 60 Oh Anschluß Connect to Collegamento	nod.)	Zeigerstellung Set radio dial to Portare indice su	Abgleichpunkt (auf max. Output) Adjust Regolare		
1	Wobbler an TP 3, TP 2 Oszilloskop an TP 4 und Masse  Sweep gen. to TP 3, TP 2 Oscilloscope to TP 4 and earth Vobbulatore a TP 3, TP 2 Oscilloscopio a TP 4 a massa	10,7 MHz	rechter Anschlag right stop fine corsa destro	Т1		
2	Oszilloskop an TP 6 und Masse Oscilloscope to TP 6 and ground Oscilloscopio a TP 6 a massa			T 2 S-Kurve		
3	Abgleich 1 und 2 wiederholen bis S-Kurve symmetrisch ist Repeat alignment 1 and 2 until S-curve is symmetrical Ripetere le taratura da 1 a 2 finchè la curve-S nouè simmetrica					
4		87,5 <b>M</b> Hz	linker Anschlag left stop fine corsa sinistro	L 4 Oszillator-Spule Osccoil Bobina oscill.		
5		108 MHz	rechter Anschlag right stop fine corsa destro	TC 2 Oszillator-Trimmer Osctrimmer Trimmer oscill.		
6	Meßsender an TP 1 und TP 2 Signal gen. to TP 1 and TP 2	lm Bedarfsfal	Abgleich 4 und 5 wieder Repeat alignment 4 au Ripetere tarature 4 au II: L 4, TC 2; Einstellung	nd 5 e 5		
7	Generatore a TP 1 a TP 2	90 MHZ	ca. 90 MHz	L 1 Vorkreisspule Antcoil Bobina circuito pre		
	-	106 <b>M</b> Hz	ca. 106 MHz	TC 1 Vorkreistrimmer		
8				Anttrimmer Trimmer cicuito pre		

# **Abstimmspannung**

Mit L 20 die Spannung an TP 11 (R 68) auf 15 V (+ 2 V -1 V) einstellen.

## **Decoder-Abgleich**

Erforderliche Meßgeräte:

1. FM-Stereodecoder

ť

- 3. NF-Millivoltmeter
- Tiefpaßfilter fg = 1 kHz, Hochpaßfilter fg = 10 kHz

#### 1. VCO-Abgleich

Bereichsschalter auf FM-Stereo schalten. Frequenzzähler an TP 5 und Masse anschließen. Mit Regler VR 3 den VCO auf 19,0 kHz  $\pm$  100 Hz abgleichen.

# 2. Abgleich Übersprechdämpfung

Der weitere Abgleich muß über HF erfolgen. FM-Streo-Generator an die FM-Antennenbuchse anschließen.

Der Empfänger ist exakt auf die Frequenz des Stereo-Generators einzustellen. (z. B. 100 MHz). Die HF-Eingangsspannung muß so groß sein, daß sich der ZF-Verstärker voll in der Begrenzung befindet.

Millivoltmeter mit Filter an TP 6 und TP 7 anschließen. Norm-Multiplexsignal links einschalten. Mit Regler VR 2 auf minimale Übersprechung zum rechten Kanal abgleichen.

## **Tuning voltage**

Adjust the voltage on TP 11 (R 68) to 15 V (+2V-1V) with L 20.

# **Decoder alignment**

Instruments required:

- 1. FM stereo coder
- 2. Frequency counter Re ≘ 1 MΩ
- 3. AF millivoltmeter
- Low pass filter fg = 1 kHz, High-pass filter fg = 10 kHz

#### 1. VCO alignment

Set the range switch to FM stereo. Connect the frequency counter to TP 5 and earth. With VR 3 align the VCO for 19,0 kHz  $\pm$  kHz.

#### 2. Alignment of cross-talk attenuation

The remaining alignment must be carried out over RF. Connect the FM stereo generator to the FM antenna socket.

The receiver must be tuned accurately to the frequency of the stereo generator (i.e. 100 MHz). The RF input voltage must be so large that the IF amplifier is fully limited. Connect the millivoltmeter with filter to TP 6 and TP 7. Switchin a standard left multiplex signal. Adjust VR 2 for minimum cross-talk on the right channel.

# Tensione di sintonizzazione

Regolare la tensione sul TP 11 (R 68) su 15 V (+2 V) - 1 V) mediante L 20.

# Taratura del decoder

Strumentazione necessaria

- 1. Codificatore stereo FM
- Frequenzimetro Re ≘1 MΩ
- 3. Millivoltmetro BF
- Filtro passa f = 1 kHz, filtro passa alto = 10 kHz

#### 1. Taratura VCO

Portare il commutatore di banda in FM-stereo. Collegare il frequenzimetro a TP 5 e massa. Con il regolatore VR 3 del VCO regolare a 19,0 kHz  $\pm$  Hz.

# 2. Taratura attenuazione di diafonia

La successiva taratura deve avvenire attraverso l'alta frequenza. Collegare il generatore FM-stereo alla presa antenna FM.

L'apparecchio deve essere sintonizzato esattamente sulla frequenza del generatore stereo (es. 100 MHz). La tensione di ingresso alta frequenza deve essere così elevata da assicurare che l'amplificatore di frequenza intermedia sia completamente in limitazione. Collegare il millivoltmetro con i filtri alla TP 6 e TP 7. Inserire il segnale multiplex normalizzato sinistro. Con il regolatore VR 2 regolare per la minima diafonia nel canale destro.